

# Zoom X6 5590 Modem Port Açma Ayarları

Zoom X6 5590 Modemlerde Port açmak için;

Internet Explorer adres satırına **http://10.0.0.2** yazarak enter butonuna basınız




Karşınıza şifre ekranı gelecektir ve bu ekranda **Kullanıcı Adı : admin** ve **Şifre bölümüne zoomadsl** yazarak **OK** butonuna basınız.



Açılan pencereden **Advanced Setup** ardından **Virtual Server/DMZ** bölümünü seçiniz.



**Add Virtual Server/DMZ** seçeneğine tıklayınız.

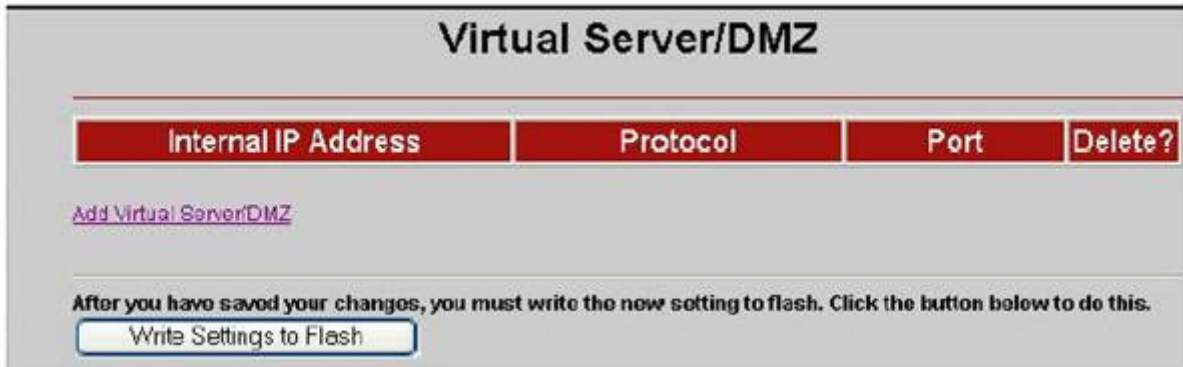

Karşınıza açılan pencerede **Internal IP Address** bölümüne PC, DVR veya IP kameranın IP numarasını yazınız. **Transport Type** bölümünden **TCP** protokolünü seçiniz **Port** bölümüne de açmak istediğiniz port numarasını yazınız ve ayarı eklemek için **Save Changes** butonuna basınız.

### Add Virtual Server/DMZ

Internal IP Address	Transport Type	Port
<input type="text"/>	icmp icmp igmp ip tcp egp udp rsvp gre ospf ip DMZ	<input type="text"/>

[Save Changes](#)

www.rimaelektronik.com

Diğer açılacak portlar içinde aynı işlemleri yaptıktan sonra ayarları kaydetmek için **Write Settings to Flash** butonuna basınız.

### Virtual Server/DMZ

Internal IP Address	Protocol	Port	Delete?
<a href="#">Add Virtual Server/DMZ</a>			

After you have saved your changes, you must write the new setting to flash. Click the button below to do this.

[Write Settings to Flash](#)