

AirTies RT-101 Modem Port Açma Ayarları

AirTies RT-101 Modemlerde Port açmak için;


İnternet Explorer adres satırına **http://192.168.2.1** yazarak enter butonuna basınız.



Karşınıza şifre ekranı gelecektir ve bu ekranda Tamam butonuna tıklayarak giriş işlemini gerçekleştirin.

www.rimaelektronik.com

Açılan pencerede; Soldaki menü listesinden -> NAT bölümüne -> Sanal Sunucu seçeneğine tıklayınız.

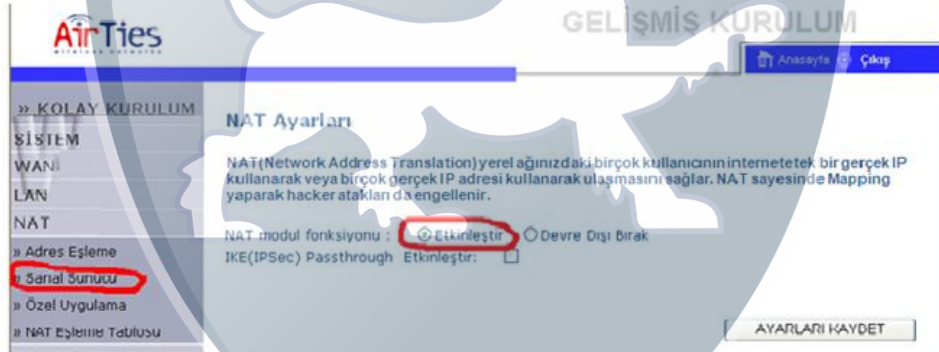

Sanal Sunucu menüsün açılacaktır **LAN IP Adres** bölümüne PC, DVR veya IP kameranın IP numarasını yazınız. **Protokol Tipi** bölümüne TCP / UDP ve **LAN Port**, **Gerçek Port** bölümlerine de açmak istediğiniz port numarasını yazın, **Etkin** seçeneğini işaretleyerek **Ekle** butonuna basınız.



Son port numarasını ekledikten sonra bütün ayarlar kaydedilmiş ve yönlendirme işlemi tamamlanmış olur.